TANDBERG

Manual abreviado del usuario - Español

Versión del software B3 y posteriores

D12581-03

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización por escrito de:

TANDBERG

Contents

Uso general	3
Pantalla de inicio	3
Establecer y terminar una llamada	4
Directorio	6
Visualización del video saliente (imagen local)	7
Modo No molestar / Reposo	
Ajuste del volumen	7
Encendido/apagado del micrófono	7
Funciones Predefinidas	8
Selección de las fuentes de vídeo	8
Valores predefinidos	8
Duo Video *	9
Multipunto (MultiSite - MCU)*	10
Funciones de MCU	
Instalación	13
Precauciones	13
Desembalaje	13
Conexión de cables - 2500/6000	14
Configuración del sistema	15

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ESTA SECCIÓN PARA REALIZAR UNA CONFIGURACIÓN

Uso general

El sistema debe estar en modo de espera. Cuando está en modo de espera, el sistema se activa al presionar cualquier tecla o al coger el control remoto. Una llamada entrante también activa el sistema. Si el sistema no responde, asegúrese de que el sistema está encendido.

Desde el control remoto se puede acceder directamente a las funciones del sistema que se utilizan con más frecuencia.



Teclas rápidas

Los tres botones de la parte superior del control remoto hacen referencia a los bloques situados en la parte inferior de la pantalla. El texto de los bloques cambiará en función del menú seleccionado. Las tres teclas rápidas son de distinto color.

Selección de Memorias

Activa las posiciones de la cámara almacenadas previamente.

Teclas de fuentes de vídeo

Activa las fuentes de vídeo conectadas.

Teclas de control de la cámara y de navegación por los menús

Teclas utilizadas de forma frecuente que permiten controlar la cámara local y la cámara remota, además controlan el volumen, seleccionan y moven la imagen local, apagan el micrófono y navegan por el sistema de menús.

Teclas de marcado / teclas predefinidas

Se utilizan para realizar una llamada. Las doce teclas numéricas, (0-9), #, * funcionan del mismo modo que en un moderno teléfono de botones. Estos botones se utilizan también para introducir un nombre en un campo de texto.

Pantalla de inicio

Después de mostrar el logotipo de arranque personalizable, la siguiente pantalla de inicio.aparece.



Establecer y terminar una llamada

Establecer una llamada



Para establecer una llamada, introduzca el número o la dirección IP de la unidad a la que desea llamar mediante las teclas de marcado y presione **Connect**.



Para establecer una llamada a través de una red LAN, introduzca una dirección IP utilizando un asterisco (*) como un 'punto' en la dirección IP. Por ejemplo, 123*3*0*12 será interpretado como 123.3.0.12. Si dispone de un gatekeeper, puede realizar llamadas IP utilizando números "de estilo telefónico" (un alias E.164), según el plan de numeración implantado en el gatekeeper. El gatekeeper traducirá el número marcado a una dirección IP.

Responder a una llamada

connect

Para responder a una llamada, presione Connect.



La respuesta manual de una llamada es necesaria si la función de respuesta automática está desactivada.

CONSEJO

FINALIZACIÓN DE UNA LLAMADA

APAGAR LOS MONITORES NO DESCONECTA UNA
LLAMADA. PARA DESCONECTAR UNA LLAMADA

DEBERÁ PRESIONAR LA TECLA DE DESCONEXIÓN.

Finalización de una llamada

disconnect

Para finalizar una llamada, presione DISCONNECT.



Corrección de errores de escritura

Para suprimir el último dígito o letra introducida, presione **D**ELETE.



Selección / predefinición de canales

Se utilizará el parámetro predefinido '**Auto**' si no se especifica una calidad de llamada.

Para seleccionar la calidad (amplitud de banda):

 Presione la tecla rápida 'Calidad' cuando se encuentre en el menú de marcación. El siguiente menú aparecerá:



- Mueva el indicador hasta la amplitud de banda deseada y presione la tecla rápida 'Seleccionar'.
- También puede presionar la tecla rápida 'Por defecto' para establecer la amplitud de banda seleccionada como parámetro predefinido para las llamadas subsiguientes.

Selección / predefinición de la red

Para seleccionar una red específica, presione '**Red**' cuando se encuentre en el menú de marcación.

TIPO DE LLAMADAS TANDBERG 6000/8000:

Auto 384~kbps con RDSI/768 kbps con LAN Máx. * 768~kbps con RDSI-BRI

* 1472/1920 KBPS (23/30CH) CON RDSI-PRI (T1/E1) * 3 MBPS CON LAN

TANDBERG 550/880/1000/2500:

AUTO 384 KBPS CON RDSI/768 KBPS CON LAN MÁX. 384 KBPS CON RDSI/768 KBPS CON LAN

TANDBERG 6000/8000 EXCLUSIVAMENTE: 3072 3072 KBPS (3 MBPS, SÓLO LAN) 2560 2560 KBPS (2,5 MBPS, SÓLO LAN)

1920 1920 кврз (2 Мврз, 30В) 1472 1472 кврз (23В)

1152 1152 KBPS (18B)

TODOS LOS PRODUCTOS:

768 768 KBPS (12B) 512 512 KBPS (8B)

512 512 KBPS (8B)

384 384 KBPS (6B) 320 KBPS (5B)

256 256 KBPS (4B)

192 192 KBPS (3B)

128 128 KBPS (2B)(BONDING/H.221)

64 64 KBPS (1B)(H.221)

H0 1хH0 (384 кврs) (sólo PRI)

TELÉF. LLAMADA TELEFÓNICA

ALGUNAS REDES Y VERSIONES DE SOFTWARE NO ADMITEN TODAS LAS SELECCIONES DE CANAL.

Directorio

El directorio es un listado telefónico local que almacena hasta 99 números con nombres y red ademas del último número marcado.

directory

Presione Directory para abrir el siguiente menú:



Para buscar un registro, escriba la primera letra del nombre, por ejemplo T, y desplácese con las flechas arriba/abajo.

CONSEJO LAS FLECHAS IZQUIERDA/DERECHA MOVERÁN UNA PÁGINA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO.


connect



Presione Connect para marcar el número seleccionado. Para editar el número seleccionado antes de marcar presione OK.

Añadir nuevo registro

Al seleccionar 'Añadir nuevo registro' se muestra un registro de directorio vacío:

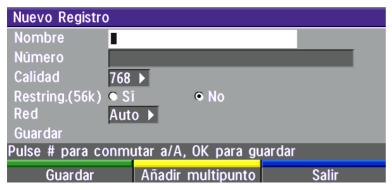

Introduzca el 'Nombre', el 'Número'.y de ser necesario, la 'Red' y la 'Calidad'.

Edición de registros


Para editar un registro, resáltelo y pulse 'Editar registro'. Edite el registro y seleccione 'Guardar' para volver al menú Directorio.

Supresión de registros

Para borrar un registro, resáltelo y presione **D**ELETE.

Registro multipunto*

Al seleccionar 'Añadir multipunto' se muestra un registro de directorio multipunto vacío:

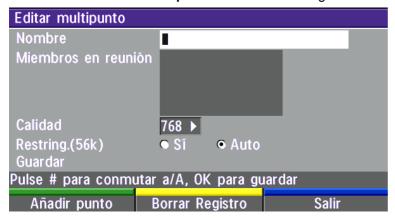

Introduzca el nombre de la reunión multipunto. Seleccione '**Añadir punto**' para añadir un participante usando el listado del directorio. Seleccione '**Calidad**' para determinar la amplitud de banda requerida por participante.

Ajuste del volumen



Presione Volume para ajustar el volumen. Un indicador en la pantalla mostrará el nivel.

Visualización del video saliente (imagen local)



Presione la tecla Selfview para ver el vídeo saliente.



Presione **Move PIP** para mover la imagen local como una imagen en imagen hacia las distintas esquinas de la pantalla o para apagarla.

Encendido/apagado del micrófono




Para silenciar el micrófono, presione Mic Off. Aparecerá un indicador en pantalla.

Presione Mic Off de nuevo para activar el micrófono.

Modo No molestar / Reposo

Pulse cualquier tecla rápida cuando no realice ninguna llamada para activar el menú rápido.

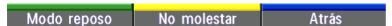

Cuando el modo No molestar está activado, el sistema no acepta ninguna llamada. La persona que llama oirá un tono de ocupado. Una línea de estado indicará cuando el modo No molestar está activado.

Cuando el modo Reposo está activado, los monitores están en reposo con la pantalla en color negro. El sistema aceptará las llamadas entrantes que se produzcan.

El modo No molestar o Reposo se desactivará si pulsa alguna tecla o coge el control remoto.

^{* -} Función opcional y no disponible en todos los sistemas

Funciones Predefinidas

Movimiento y zoom de la cámara

Utilice las siguientes teclas para controlar la cámara principal:



para panorámica/inclinación y



para acercar/alejar.

Selección de las fuentes de vídeo

Presione:









para seleccionar una fuente de vídeo.

Valores predefinidos

Los botones predefinidos permiten almacenar previamente hasta diez posiciones distintas de la cámara.

Selección de valores predefinidos

Para seleccionar un valor predefinido, utilice las teclas **P1 P2 P3** o presione **P** hasta que aparezca el indicador en pantalla '**Predef. 0-9**' y utilice 0-9 para activar los valores predefinidos P0-P9. Para salir del modo de valores predefinidos, presione **Ok**.







P1-P3 son los mismos valores predeterminados que cuando se pulsa **P** y después una tecla de número **1-3**.

Almacenamiento de valores predefinidos

Para almacenar la posición de la cámara y las fuentes de audio y video presentes:




- Presione Store una vez y espere a que aparezca el indicador en pantalla.
- A continuación, presione una de las teclas P1 P2 P3 o una tecla de número 0-9.

Duo Video *


El modo Duo Video resulta útil si desea mostrar video en directo desde la cámara de documentos o desde otra cámara además del video en directo que usted emite.

Añadir Duo Video

- Presione una fuente de video distinta de la utilizada en la conexión principal durante una llamada. Duo Video se abrirá directamente si el equipo remoto es compatible con la función Duo Video automática.
- Para utilizar la función Duo Video manual, presione Connect durante una llamada. Aparecerá el siguiente menú:

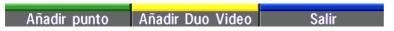

• Seleccione 'Añadir Duo Video'. Aparecerá el siguiente menú:

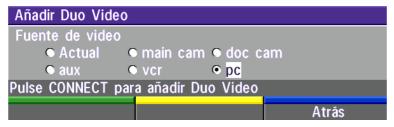

- Seleccione la fuente de vídeo para transmitir en Duo Video.
- Presione Connect para añadir Duo Video.

Finalización de una llamada Duo Video



Para finalizar una llamada Duo Video, presione **D**isconnect. Seleccione si desea desconectar únicamente la conexión Duo Video o toda la conexión.

Control de la cámara, cambio de la fuente de video, valores predefinidos en una llamada Duo Video

El monitor principal siempre mostrará el video entrante. El segundo monitor mostrará el vídeo saliente.

Al presionar Selfview cambiará Duo Video a pantalla completa / fuente principal en PIP y viceversa.

Al presionar Move PIP moverá PIP sólo en el segundo monitor.

El control de la cámara, el cambio de la fuente de vídeo y el uso de valores predefinidos afectará a la fuente de vídeo que se muestre en modo de pantalla completa en ese momento.

El modo Duo Video se cerrará si selecciona ambas conexiones para mostrar la misma fuente de vídeo.

Multipunto (MultiSite - MCU)*

El sistema dispone de una unidad de conferencia multipunto integrada (MCU), Multipunto, que tiene la capacidad de establecer conferencias con hasta 4 participantes (5 si al menos un punto es una llamada telefónica, RDSI/ analógica/móvil). Las llamadas de video de una conferencia deben conectarse con la misma amplitud de banda. Es posible realizar conferencias telefónicas de hasta 5 participantes. Una conferencia puede consistir de cualquier combinación de redes RDSI/LAN.

Conexión con punto adicional: llamada saliente

Establezca primero una llamada punto a punto normal.

• Presione Connect para abrir el siguiente menú:



• Pulse 'Añadir punto' para abrir el menú de marcación Multipunto.



· Introduzca el número al que desea llamar.





Presione Connect

Conferencias Multipunto con ayuda del Directorio

Es posible predefinir conferencias con ayuda del directorio. Se realizará una conexión automática de todos los participantes en lugar de tener que añadirlos uno por uno.

- Presione DIRECTORY.
- Resalte un registro multipunto y presione CONNECT.

Consulte la sección 'Directorio' si desea obtener más información.

^{* -} Función opcional.

Conexión con punto adicional: llamada entrante

Para establecer una conexión entrante hacia Multipunto sobre RDSI-BRI:

- El punto 2 debe marcar el Número de multipunto 2.
- El punto 3 debe marcar el Número de multipunto 3.

CONSEJO

PARA BUSCAR LOS

NÚMEROS DE MARCACIÓN

PARA MULTIPUNTO,

PRESIONE 'MENÚ' E 'INFO.

DE SISTEMA

Para establecer una conexión entrante hacia Multipunto sobre RDSI-PRI:

 Marque el número principal del sistema ('Mi número RDSI'). Todos los puntos pueden marcar el mismo número.

Para marcar el multipunto sobre IP:

• Marque el número IP o la dirección IP del sistema ('Mi número IP'/'Mi dirección IP').

Cuando Multipunto recibe una llamada entrante se muestra el siguiente menú:



- Presionar Connect equivale a presionar 'Aceptar'.
- Presionar Disconnect equivale a presionar 'Rechazar'.
- Presionar '**No molestar**' desactivará la respuesta a más llamadas entrantes de Multipunto durante la conferencia actual. La persona que llama recibirá una señal de ocupado.

Desconexión de participantes en una conferencia

disconnect Para desconectar un punto o finalizar la conferencia, presione Disconnect.




• Seleccione el punto y presione Ok o 'Desconect. punto'.

Presione 'Desconectar todo' para finalizar la reunión.

Funciones de MCU

CONSEJO

DURANTE UNA CONFERENCIA MULTIPUNTO, PULSE CUALQUIER TECLA RÁPIDA PARA ACTIVAR EL MENÚ RÁPIDO.

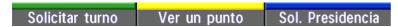

Este menú proporciona acceso a las funciones de MCU que se utilizan de forma más frecuente.

Si selecciona 'Solicitar turno', esta opción cambiará a 'Liberar turno'.

Si selecciona 'Ver un punto', esta opción cambiará a 'Finalizar vista'.

Si selecciona '**Solicitar Presidencia**' se enviará una solicitud para tomar la presidencia. Si se concede, las teclas rápidas serán:



Si selecciona 'Dar Turno a nº', esta opción cambiará a 'Liberar turno'.

Si selecciona 'Liberar turno', volverá al menú rápido original.

Solicitar turno

MCU emitirá su vídeo a pantalla completa a todos los demás participantes de la conferencia.

Liberar turno

Selecciona 'Liberar turno' para quedar fuera de la conversación.

Ver un punto

Le permite ver cualquier participante de la conferencia excepto el participante que está actualmente 'En el aire'.

Finalizar vista

Le permite detener la visualización del punto seleccionado previamente con 'Ver un punto'.

Solicitar Presidencia

Le permite solicitar la presidencia de la conferencia.

Liberar Presidencia

Le permite ceder los privilegios de la presidencia de la conferencia.

Dar Turno a nº

Permite al presidente seleccionar cuál de los participantes a la conferencia va a ser emitido a los demás participantes.

Liberar turno

Permite al presidente liberar el turno.

Instalación

Precauciones

- · Nunca instale cables telefónicos durante una tormenta eléctrica.
- Nunca instale terminaciones tefónicas en lugares con humedad, a menos que la terminación esté diseñada específicamente para lugares húmedos.
- Nunca toque los terminales o cables telefónicos sin instalar a menos que la línea telefónica se haya desconectado en la conexión principal.de la red.
- · Tenga cuidado al instalar o modificar líneas telefónicas.
- Evite utilizar un teléfono (que no sea del tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede haber riesgo de descarga eléctrica producida por un rayo.
- · No utilice el teléfono para alertar de una fuga de gas si se encuentra cerca de la fuga
- · La terminación deberá estar instalada cerca del equipo y fácilmente accesible.
- · Nunca instale cables sin desconectar primero la fuente eléctrica.
- El tipo de red 1TR6 no está aprobado para conexión directa a la red de telecomunicaciones. Este tipo de red sólo se puede utilizar si se interpone un sistema central telefónico PBX.
- El tipo de red X.21 no está aprobado para conexión directa a la red de telecomunicaciones. Este tipo de red sólo se utiliza con equipo aprobado y no está indicado para realizar conexiones directas a las redes de telecomunicaciones.
- El tipo de red V.35/RS-449/RS-366 no está aprobado para conexión directa a la red de telecomunicaciones. Este tipo de red sólo se utiliza con equipo aprobado y no está indicado para realizar conexiones directas a las redes de telecomunicaciones.
- Sólo para Japón: este equipo está aprobado por el Instituto de aprobación de equipos de telecomunicaciones japonés (JATE), número de aprobación TANDBERG 550: C01-0187JP, TANDBERG 880: C01-0188JP, TANDBERG 1000: C01-0264JP, Códec 2500 (TTC6-02): C01-0186JP, Códec 6000 (TTC6-01): C01-0185JP y debe utilizarse según las instrucciones. Cualquier uso distinto del indicado invalidará la aprobación.
- Sólo para Japón: este equipo sólo se puede utilizar con el control remoto proporcionado. El uso de otros mandos a distancia constituye una violación de la ley de telecomunicaciones comerciales.
- Sólo para Japón: el establecimiento de llamadas con el puerto de datos y la conexión del puerto de red a las redes públicas invalidarán la aprobación de JATE.
- Este producto se ajusta a las directivas: 89/366/EEC 73/23/EEC 99/5/EEC

Desembalaje




TANDBERG 2500/6000:

- Coloque y asegure la placa superior sobre el mueble.
- Coloque el monitor sobre el mueble y asegúrese de que está estable.
- Coloque la cámara en la parte superior del monitor, centrada y cerca de la parte frontal.

TANDBERG 550/880/1000:

Para realizar la instalación de TANDBERG 550/TANDBERG 880/TANDBERG 1000, consulte la Hoja de instalación independiente suministrada con el producto.

Conexión de cables - 2500/6000

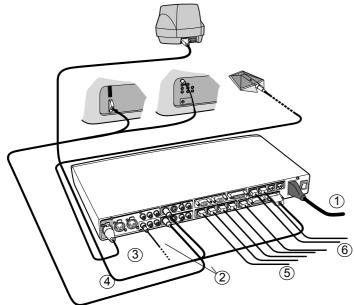

Todos los cables necesarios en la configuración estándar se conectan al códec. Conecte estos cables a los demás componentes del sistema:

1. Cable de alimentación

Conecte los cables de alimentación del sistema y del monitor a una toma de distribución eléctrica.

2. Cables de monitor

Conecte el cable Scart/S-Video a la entrada del monitor (vea la ilustración). **RCA/S-Video:** conecte al monitor el cable de audio cuya terminación son dos conectores RCA (no es necesario cuando el módulo Natural Audio forma parte del sistema).

3. Cable del micrófono

Conecte el cable del micrófono al micrófono.

4. Cable de la cámara

Conecte la cámara y el cable de la cámara.

5a. Cables RDSI con conexión principal BRI

Conecte los cables RDSI a las terminaciones RDSI (conexión S/T) proporcionadas por el proveedor de servicios. Su número principal será el número asociado con la terminación a la que está conectado el cable RDSI número 1.

5b. Cable RDSI con conexión principal PRI (sólo en 6000/7000/8000)

Si utiliza la conexión principal PRI, el cable E1/T1 deberá conectarse a un CSU (unidad de servicio de canal). Necesitará que su proveedor de red instale un CSU entre el sistema y la línea PRI, consulte el apéndice 3.

5c. Otras redes con la conexión principal 'red externa'

Si utiliza otras redes, consulte 'Parámetros de redes externas' y el 'Apéndice 2'.

6. Cable de LAN

• Para utilizar el sistema en una red local (LAN), conecte un cable de red desde el conector 'Ethernet' del sistema a la LAN.

Configuración del sistema

- Encienda el sistema. Aparecerá el logotipo del producto y el menú de encendido.
- Desactive las líneas RDSI que estén sin utilizar :



Presione **Menu** en el mando a distancia. Seleccione el menú '**Ajuste del equipo**', **'Red'**, **'Parámetros RDSI-BRI**'. Seleccione el menú '**Configuración de Línea**' relevante y establezca '**Activa: No**'.

- Introduzca el nombre del sistema para identificarlo durante una conferencia MCU. Seleccione '**Utilidades**', 'Nombre del sistema' e introduzca el nombre con las teclas de número (como en un teléfono móvil).
- Seleccione el idioma deseado en 'Ajuste del equipo', 'Idioma'.
- Si utiliza dos monitores, establezca 'Utilidades', 'Doble Monitor: Sí'.
- Para activar Multipunto o Presenter, inserte una clave de opción (consulte la documentación suministrada con el sistema), consulte 'Ajuste del equipo', 'Opciones de software'.

connect

• Presione Connect en el control remoto. Deberá oír un tono de marcación si la red está activa.



• Con el control remoto del monitor, ajuste el volumen del monitor hasta el nivel deseado. Este volumen será el volumen para todas las llamadas.

Configuración RDSI

Es necesario configurar la unidad en cada instalación del sistema. Todos los parámetros de configuración están disponibles a través del sistema de menús.

• Presione Menu en el mando a distancia. Seleccione el menú 'Ajuste del equipo' y después 'Red'.

Establezca 'Red actual' en la red que desea utilizar.

Especifique los parámetros de la red seleccionada en uno de los menús.

Consulte el Manual del usuario para conocer la configuración de RDSI-PRI, redes externas y E1/T1 arrendadas.

Parámetros RDSI-BRI

Parāmetros RDSI-BRI
Tipo de central RDSI
Configuración de Línea 1
Configuración de Línea 2
Configuración de Línea 3
Configuración de Línea 4
Configuración de Línea 5
Configuración de Línea 6
Configuración Avanzada RDSI
Menú anterior

PARÁMETROS RDSI-BRI
OBLIGATORIOS
PARA ASEGURARSE DE QUE EL
SISTEMA FUNCIONA CORRECTAMENTE
CON RDSI-BRI, ESTABLEZCA ESTOS
PARÁMETROS:
- ESTABLEZCA TIPO DE CENTRAL
RDSI
- INTRODUZCA LOS NÚMEROS DE LA
LÍNEA RDSI (+ SPID SI SON
NECESARIOS)
- DESACTIVE LAS LÍNEAS SIN UTILIZAR

Tipo de central RDSI

Seleccione el tipo de red RDSI conectada a la unidad.

Configuración de la línea

Este menú permite programar los números asociados a la línea RDSI de su propiedad.



Si desea utilizar esta línea RDSI, deberá establecer '**Activa: Sí**' e introducir los números de la línea RDSI. Si no va a utilizar alguna de las líneas RDSI, establezca '**Activa: No**'. La Línea 1 siempre deberá estar activada.

Configuración de la LAN

Presione Menu en el control remoto. Seleccione el menú 'Ajuste del equipo' y después 'Parámetros LAN'.

Especifique los parámetros de LAN necesarios según las instrucciones del administrador de la LAN. Si hay un Gatekeeper H.323 en la LAN, consulte también 'Configuración H.323'.